

**PONIŠTAVANJE VREMENA SA SNIŽENOM
TEMPERATUROM (PRESKOK)**




Ukoliko želite preskok (preskočiti preko perioda sa sniženim temperaturom), pritisnite **I** i držite pritisnuto dok istovremeno ne pritisnete **5** ili **7** (zelena lampica će tada svjetliti konstantnom svjetlošću).



KALIBRIRANJE

Ako se primjeti da postoji razlika između namještene temperature na radijatoru i termometra na zidu, radijator se može kalibrirati (prilagoditi stvarnoj temperaturi prostorije).

UPOZORENJE! Radijator mora imati stabilnu radnu temperaturu prije kalibriranja, što znači da crvena lampica svijetli samo u kratkim intervalima.

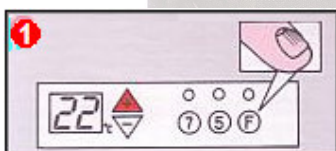


Pritisnite **I** i držite pritisnutim oko 5 sekundi, sve dok se

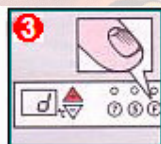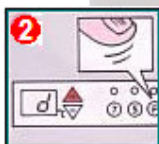

...d ne pokaže na pokazivaču

... pritisnite još jednom **I**

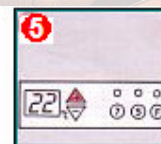

...°C će se pokazati na trenutak

Nakon toga se pokaže **22** što označava namještenu temperaturu od 22°C.



Pritiskajući **+** ili **-** namjestite na pokazivaču temperaturu koju pokazuje termometar na zidu. Završite pritiskom

na **I**, i ponovo namjestite željenu temperaturu radijatora. Nakon nekog vremena kad radijator postigne stabilan rad, termometar i radijator će pokazivati istu temperaturu




PROIZVODI: Adax as, Myhresgt. 1, P.O. Box 38, NO-3061 Svelvik




Željena temperatura (npr. 22°C)




Pritisnite **I** na prekidaču i radijator je uključen

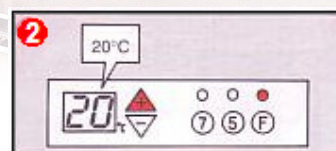

Pokazivač se upali. Ažurirajte pokazivač pritiskom na tipku **I**. Upaljena crvena lampica ukazuje da radijator isijava toplinu.

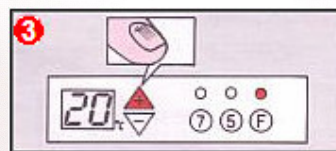

Namjestite željenu temperaturu (npr. 22 °C) Pritiskajući **+** ili **-**.

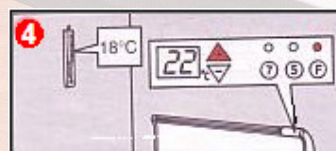


Namještena temperatura je 22 °C. Upaljena crvena lampica ukazuje da je temperatura prostorije niža od željene.



Nakon nekog vremena temperatura prostorije je jednaka namještenoj temperaturi.

UVOZNIK




Stipsa d.o.o. Split, Matice Hrvatske 9a, 21 000 Split

Besplatni telefon: 0800 7887


Tel: 021 549 085; Fax: 021 544 691,

www.stipsa.hr; E-mail: stipsa@stipsa.hr


NAMJEŠTANJE DANA U TJEDNU

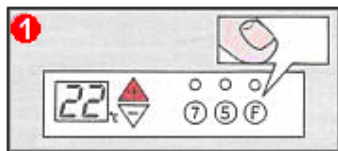

Pritisnite **F** (funkcija) tako dugo dok se

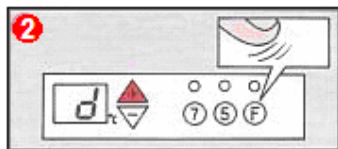


"d" (dan) na trenutak ne pokaže na pokazivaču

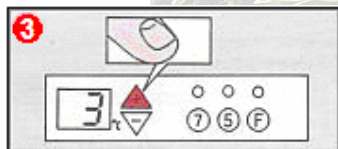

Nakon toga pokaže se dan u sedmici. "1"-ponedjeljak, "2"-utorak, "3"-srijeda, itd. Namjestiti dan na pokazivaču koji odgovara danu programiranja i to pomoću ▲ ili ▼, te završite pritiskom tipke **F**.

PROGRAM 5. SNIŽAVANJE TEMPERATURE

Program 5: Snižava temperaturu 5 dana u tjednu (od ponedjeljka do petka). Subotom i nedjeljom nema snižavanja temperature. Prije aktiviranja programa 5 radijator treba namjestiti za dotični dan u tjednu.

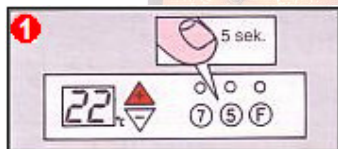


Startajte PROGRAM 5 u trenutku kada želite da Vam radijator počne raditi na sniženoj temperaturi od 15°C tijekom 5 sati (namješteno u tvornici). Pritisnite **5** i držite tako najmanje 5 sekundi. pokazivač će pokazati 15°C. Radijator je tako programiran na program 5. Kad radijator radi u režimu snižene temperature, treperi zelena lampica poviše tipke **5**. Kad lampica stalno svijetli, znači da je radijator programiran na sniženu temperaturu ali da trenutno radi izvan tog režima.


PROGRAM 7. SNIŽAVANJE TEMPERATURE

Program 7: Snižava temperaturu noću 7 puta u sedmici. Aktivirajte program u onom trenutku večeri kad želite da radijator počme raditi na sniženoj temperaturi od 15°C za 7 sati (namješteno u tvornici). Dalje slijedite postupak kao za PROGRAM 5, ali umjesto **5** upotrijebite tipku **7**.


PROMJENA SNIŽENE TEMPERATURE

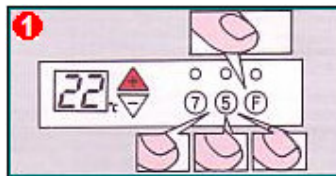


Pritisnite **F** i držite tako dok istovremeno ne pritisnete 3 puta dugme **5** ili **7** (ovisno da li mijenjate PROGRAM 5 ili PROGRAM 7), te pustite **F** kada se...

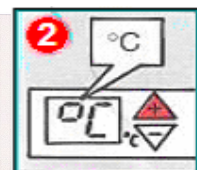

...°C prikaže na pokazivaču

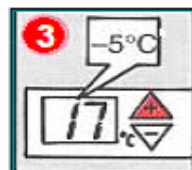


...te se pokaže snižena temperatura namještena u tvornici

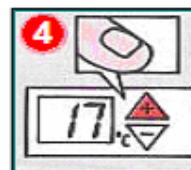


pritisnajući ▲ ili ▼ namjestite željenu sniženu temperaturu te pritisnite tipku **F**

PROMJENA TRAJANJA PERIODA SA SNIŽENOM

TEMPERATUROM

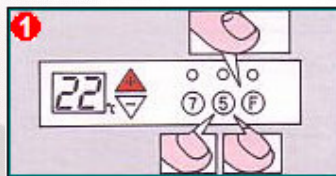

Pritisnite **F** i držite tako dok istovremeno ne pritisnete dva puta dugme **5** ili **7** te pustite **F** kad se...

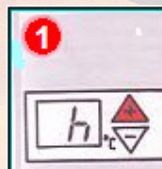

...h (hour=sat) pokaže na pokazivaču




Nakon toga se pokaže broj sati u režimu snižene temperature (5 sati za PROGRAM 5)



pritisnajući ▲ ili ▼ namjestite željeni broj sati rada u režimu snižene temperature, te pritisnite tipku **F**.

BRISANJE PROGRAMA ZA SNIŽENU TEMPERATURU

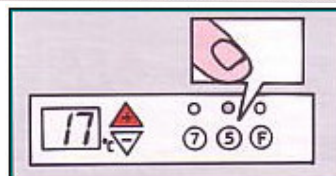

Pritisnite **5** ili **7** i držite pritisnutim najmanje 5 sekundi, sve dok se zelena lampica poviše **5** ili **7** ne ugasi

